


ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN BOMBILLAS LEDIAMOND KIT LED PureWhite 360. 5000K. Faros Delanteros. Rango 8-30V. World Class. Coche, Moto, Camión/Trucks.

Modelos: H1, H3, H4 Hi/Lo, H7, H8, H9, H10, H11, H13, HB2/9004, HB3/9005 y HB4-9004, HIR2/9012

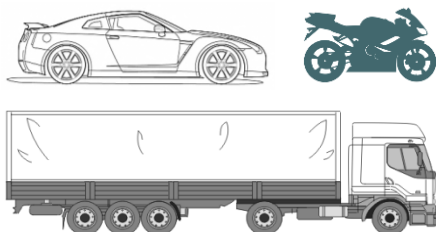

Equipadas con los mejores CHIPSET del mundo. Bombillas PLUG&PLAY
Resistentes a la humedad, vibraciones, altas y bajas temperaturas
Alto rendimiento con una iluminación única y excepcional
Válido para cualquier vehículo en el mundo. Función 360°
Bombillas LED de alta calidad y larga vida
2 años de garantía



PASO 1: Suelte los tornillos con la llave inglesa y luego ajuste el ángulo si fuera necesario (según marca y modelo de vehículo)

PASO 2: Introduzca la lámpara en el conjunto, después presione fuerte y rote la lámpara a la posición más adecuada

PASO 3: Conecte la unidad de control a la lámpara y seguido el cable de corriente del vehículo a la unidad de control.



INSTALACION: antes de colocar las bombillas LEDiamond® PUREWHITE, por favor, quite el contacto del vehículo para realizar la operación y **mantenga su vehículo en modo OFF**. Una vez instalada la bombilla, conecte su vehículo y compruebe que los leds lucen correctamente. Si no se hace así, existe la posibilidad de provocar un pequeño corto y fundir algún fusible o estropear las bombillas PUREWHITE®.

RoHS



CE